OEHLBACH®

KONFEKTIONSANLEITUNG FÜR RED OPTO STAR STECKER
Art. Nr. 8610

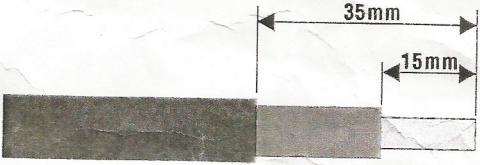

Aussenmantel ca. 35mm,
Innenmantel ca. 15mm abisolieren



Kabel mit Haltewinkel in Steckervorderteil
bis zur Arretierung einschieben.
Danach Gehäusehinterteil über das Vorderteil schieben



Lichtleiter mit einem Schleifpapier,
in der Stärke 1000 polieren